

RÈGLES DE SÉCURITÉ **KUWA SALAMA**

PROTOCOLE DE CONTRÔLE DES RISQUES FATALS

AIDE-MÉMOIRE

- 1** JE ME PRÉSENTE TOUJOURS AU TRAVAIL **BIEN REPOSÉ(E) ET SANS AVOIR PRIS DE DROGUE OU D'ALCOOL.**
- 2** JE M'ASSURE DE PORTER, D'ENTREtenir ET D'UTILISER L'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (ÉPI) ADÉQUAT POUR LES TÂCHES À ACCOMPLIR.
- 3** JE N'EFFECTUE QUE DES TÂCHES POUR LESQUELLES J'AI REÇU UNE FORMATION, UNE AUTORISATION ET UN PERMIS APPROPRIÉS.
- 4** JE PROCÈDE TOUJOURS À UNE ÉVALUATION DES RISQUES AUTOUR DE MOI ET JE SIGNALÉ TOUT QUASI-ACCIDENT, INCIDENT OU CONDITIONS NON SÉCURITAIRES.
- 5** JE N'UTILISE QUE DES OUTILS ET DES ÉQUIPEMENTS CERTIFIÉS ET EN BON ÉTAT DE FONCTIONNEMENT.
- 6** JE N'ENTRE JAMAIS DANS UNE ZONE DANGEREUSE SANS Y AVOIR ÉTÉ PRÉALABLEMENT AUTORISÉ(E).
- 7** JAMAIS JE NE FALSIFIE, MODIFIE OU RETIRE DES PROTECTEURS OU DES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ, ET JAMAIS JE NE LES RENDS INUTILISABLES.
- 8** JE N'UTILISE JAMAIS UN ÉQUIPEMENT MOBILE DÉFECTUEUX, QUI PRÉSENTE DES DÉFAUTS INTERDISANT TOUTE UTILISATION.
- 9** JE PROCÈDE TOUJOURS À L'ISOLEMENT ET À LA MISE HORS TENSION AVANT DE TRAVAILLER SUR UNE SOURCE D'ÉNERGIE.
- 10** J'UTILISE TOUJOURS UN ÉQUIPEMENT DE PROTECTION CONTRE LES CHUTES / DE PRÉVENTION DES CHUTES, TEL QUE REQUIS.

ARRÊTER OBSERVER ÉVALUER GÉRER

UNE ÉVALUATION DES RISQUES DOIT ÊTRE EFFECTUÉE :

- ✓ Au début de chaque quart de travail
- ✓ Avant les tâches
- ✓ En cas de modification de la tâche à effectuer
- ✓ En cas de changement dans l'environnement de travail
- ✓ Lorsque de nouveaux membres intègrent l'équipe

COMMENT EFFECTUER UNE ÉVALUATION DES RISQUES

- 1 Arrêtez** et réfléchissez avant d'agir !
- 2 Observez** le lieu de travail et identifiez les dangers !
 - Dressez une liste des dangers que vous avez identifiés dans la zone
 - Considérez les différents protocoles de contrôle des risques fatals
- 3 Évaluez** les effets des dangers sur les personnes, les biens et l'environnement !
 - Pour chaque danger que vous avez identifié, examinez ses causes et ses effets potentiels !
- 4 Gérez** les risques au moyen de contrôles efficaces !
 - Identifiez le contrôle le plus approprié pour réduire le risque à un niveau acceptable !
 - Mettez en œuvre les contrôles pour assurer la gestion des dangers !


PROTECTEURS D'ÉQUIPEMENT




ÉQUIPEMENTS MOBILES FRÉQUEMMENT UTILISÉS SUR LE SITE ET DEVANT ÊTRE MUNIS DE DISPOSITIFS DE PROTECTION.



PIÈCES MOBILES

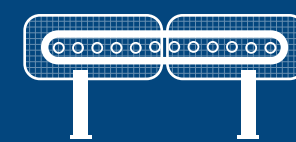

BANDES TRANSPORTEUSES

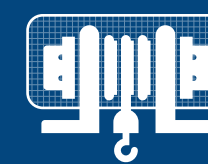

SYSTÈME DE MONTAGE



OUTILS



PROTOCOLE DE CONTRÔLE DES RISQUES FATALS

PROTECTEURS D'ÉQUIPEMENT

CONTRÔLES GÉNÉRAUX

- Respectez toujours les Règles Kuwa Salama.
- Effectuez toujours une évaluation des risques avant et pendant votre tâche.
- Si les conditions changent au cours d'une tâche, cessez le travail de façon sécuritaire et vérifiez à nouveau les dangers en présence.
- Stoppez tous travaux non sécuritaires et alertez votre superviseur et les membres de l'équipe.
- Assurez-vous de connaître les numéros de téléphone d'urgence.

PRINCIPALES CAUSES DES INCIDENTS LIÉS AUX PROTECTEURS D'ÉQUIPEMENT

- Des dispositifs de protection, protecteurs de points de pincement ou alarmes ne sont pas en place/opérationnels.
- L'équipement n'a pas fait l'objet d'un isolement avant de retirer les protecteurs et de commencer les travaux.
- Utilisation d'équipements n'ayant pas été inspectés et étiquetés, y compris les équipements électriques portatifs.
- Des fils d'activation/de détente d'urgence et des interrupteurs de fin de course n'ont pas été installés sur toute la longueur de la bande transporteuse, et des arrêts d'urgence ne sont pas en place.
- Toute l'énergie stockée n'a pas été libérée avant de retirer les protecteurs.

CONTRÔLES CRITIQUES

S'assurer que des fils d'activation/de détente d'urgence et des interrupteurs de fin de course sont installés sur toute la longueur de la bande transporteuse et que tous les arrêts d'urgence sont en place.

S'assurer que tous les dispositifs de protection, protecteurs de points de pincement et alarmes sont en place et opérationnels.

N'utiliser que des équipements ayant été inspectés et étiquetés (équipements électriques portatifs).

Avant de retirer un protecteur, s'assurer que toute l'énergie stockée a été libérée ; rester à bonne distance et demeurer conscient de toute pièce mobile en présence.

Procéder à l'isolement de l'équipement avant de retirer les protecteurs et de commencer les travaux.



Si un ou plusieurs contrôles critiques ne sont pas en place, ne sont pas conformes aux normes ou sont manquants, les travaux doivent être interrompus immédiatement !